



電源箱 EVS103形



EVS103形電源箱は温度,差圧,圧力,液面などの各種伝送器,調節計,積算計,演算器などの計器類に安定化されたDC24V,0~1Aを供給するためのラック形共通電源箱です。

標準仕様

電 源 AC100V, 110V, 115V, 50/60Hz共用

65VA, 電源スイッチ・ヒューズ内蔵

電源変動許容値 AC100V, 110V, 115V±10%

出 力 電 圧 DC24V

出力電圧可変範囲 DC24V±1V可変

出 力 電 流 DCO~1A

出力電圧安定度 ±1%/電源電圧±10%変化,

±1%/負荷電流0~1A変化

過負荷保護回路 1.3~1.6Aで動作(垂下特性)。過負荷解除

で自動復帰

出 カ 表 示 出力電圧 正常時 正面のLED点灯

" 低下時 "消灯

警報接点出力 オプションにて出力電圧低下時に接点出力を

出すことができます。

出力接点:正常時OFF, 異常時ON

接点定格: AC100V 1A以下(抵抗負荷時) 600Vビニル電線(JIS C3307)又は同等品

電線 600Vビニル電線(JIS C3307)又は同等品**耐電 圧** 出力端子ー接地端子 : DC500V 1分間

電源・警報出力端子ー

接地端子間: AC1500V 1分間

取 付 け ラック取付形 (寸法図参照)

質 量 約4.5Kg

塗

色 マンセルN7.0(半つや)

周 囲 温 度 0℃~50℃

付 属 品 ヒューズ(1A)・・・・・・・2

+なべねじ (M6×16)・・・・・・2


スプリングワッシャ(φ6)・・・・2


ワッシャ(φ6)・・・・・・・2

盤 付 輸 送 計器盤に本計器を取付けたまま輸送する際は、 輸送用シャーシロックねじがありませんから、 シャーシが前方に抜け出さないようクッショ ン付バンドなどで抜け止めをしてください。


過電圧警報なし

寸法図

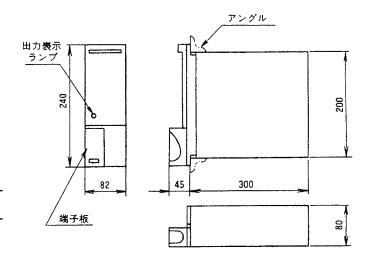

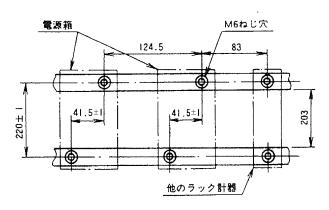

(注)本電源箱は熱を発生しますので、複数台並べて使用したり他のラック計器と並べて使用する場合は、上図のように間隔をあけて取り付けてください。

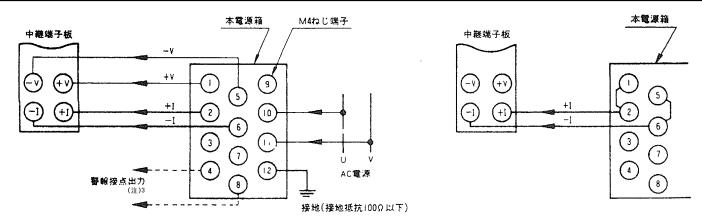

A図 出力配線 4線の場合

B図 出力配線 2線の場合

- (注) 1. 本電源箱と中継端子板間のケーブルの往復抵抗が 0.3Ω 以下の場合は、B図の2線で配線してください。往復抵抗が $0.3\sim0.6\Omega$ の場合は、 $1-2\cdot5-6$ 端子間のショートバーを外しA図の4線で配線してください。なお、 0.6Ω 以上の場合は下表によりケーブル径を太くし、往復抵抗を 0.6Ω 以下にして使用ください。
 - 2. 端子への接続は圧着端子の使用をお奨めします。
 - 3. 本器の接点出力には火花消去用のスパークキラー $(0.033 \, \mu\, F+120 \, \Omega)$ が付いていますので、負荷がACリレーの場合はスパークキラーのリーク電流にご注意ください。特に他計器を含め複数出力を並列に使用する場合、負荷リレーによっては誤動作の可能性があります。

銅線の断面積と抵抗値(Ω/20°Cにおける)

断面積	8. 0mm ²	5. 5mm ²	3. 5mm ²	2. 0mm ²	1. 25mm²	0. 75mm ²
300m 往復	1. 41	2. 02	3. 21	5. 91	9. 05	14. 7
100m ′′	0. 470	0. 672	1. 07	1. 97	3. 02	4. 89
50m ′′	0. 235	0. 336	0. 535	0. 981	1. 51	2. 45
20m ′′	0. 094	0. 135	0. 214	0. 392	0. 603	0. 978
10m //	0. 047	0. 067	0. 107	0. 197	0. 302	0. 489
5m //	0. 024	0. 034	0. 054	0. 098	0. 151	0. 245

コード表

	٦-	- ド	
形式	1	2	内 容
	警報	電源	
EVS103			ラック形
	A0		警報接点出力なし
	A1		警報接点出力あり
	,	100	電源電圧AC100V 50/60Hz
		110	電源電圧AC110V 50/60Hz
		115	電源電圧AC115V 50/60Hz

内は標準仕様です。標準仕様は指定の必要がありません。(ご指定のない項目は標準仕様で製作いたします。) コード例:EVS103-A1-115

- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用下さい。
- ●改良のため外観及び仕様の一部を変更することがあります。